

オーリング 耐薬品性テスト



- ◇密閉瓶に浸漬
- ◇試験溶剤 ジクロロメタン
- ◇浸漬時間 12h以上
- ◇比較テスト品
 - ・GRACO社 純正品
 - ・TWG仕入れ製品
 - ・一般フッ素系

FUSION CSガン用をラインナップしました！
 グラコ純正品と変わらない性能！
 しかもお求めやすい価格でご提供！！
 メチセロでも大丈夫！！




小川商事株式会社

TEL 075-605-6540

FAX 075-605-6550



CS-4a オーリング(外径約Φ19.2mm)

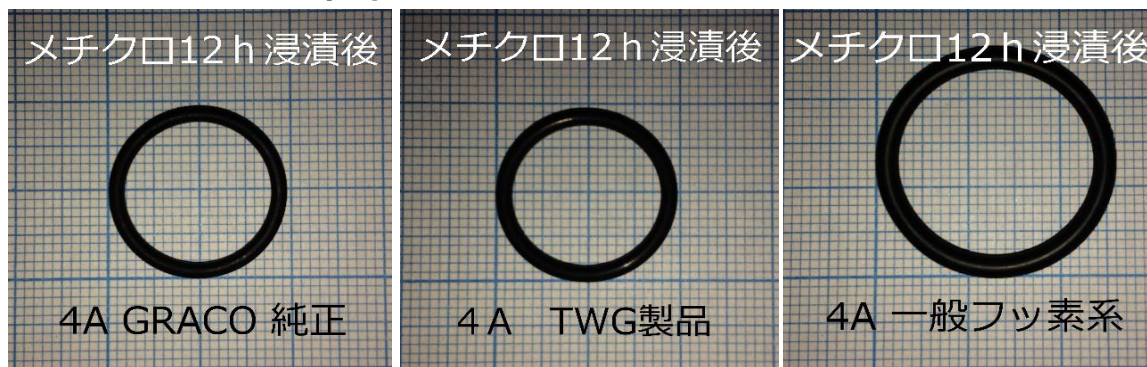

【純正品】

膨潤は見られず
 その後、浸漬テストを
 継続するも、全く膨潤せず


【TWG品】

膨潤は見られず
 その後、浸漬テストを
 継続するも、全く膨潤せず

【一般FKM系】

12hで使用できない状況まで
 膨潤した。外径Φ19.2→Φ26
 (30%以上拡大)

CS-2b オーリング(外径約Φ12.8mm)

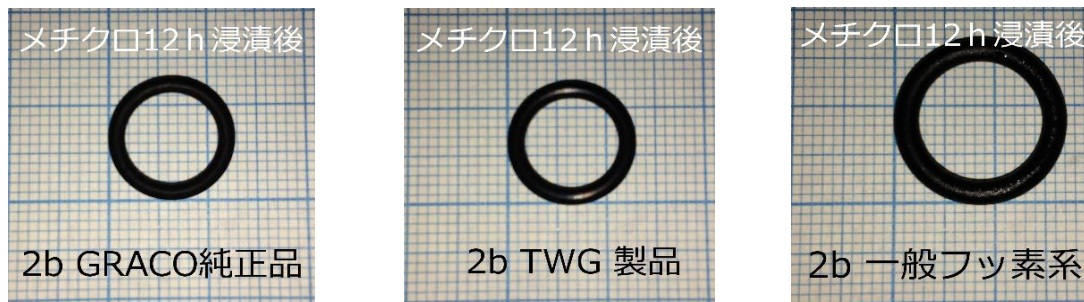

【純正品】

膨潤は見られず
 その後、浸漬テストを
 継続するも、全く膨潤せず

【TWG品】

膨潤は見られず
 その後、浸漬テストを
 継続するも、全く膨潤せず

【一般FKM系】

12hで使用できない状況まで
 膨潤した。外径Φ12.8→Φ17
 (30%以上拡大)