

シューズカバー取付器



靴養生




倉庫・工場内での吹付けや内装
工事現場に最適！
内装吹付現場にて靴養生すれば
外部や他の面を汚しません。

※消費税・送料別途がかかります。

商品名	規格	価格
① シューズカバー取付器 靴養生本体	不織布シューズカバー100枚付	¥8,500
② 不織布シューズカバー	50枚入	¥1,700

内装に最適!

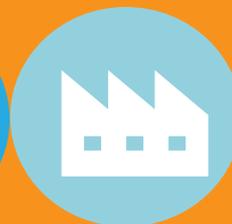


かがまず立ったままで簡単 **3 STEP**

完成



step1

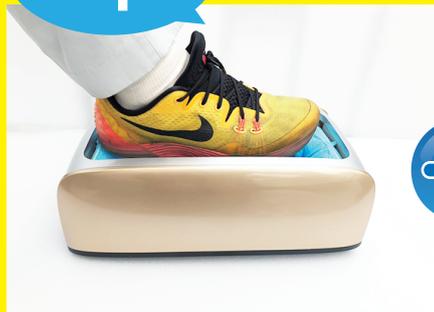

step2



step3



OGAWA

小川商事株式会社

〒612-8388 京都府京都市伏見区北寝小屋町5 TEL:075-605-6540 FAX:075-605-6550
E-Mail: ogawask@ogawa-shoji.co.jp HP: <http://www.ogawa-shoji.co.jp>

※結束しているリボンはセット後に取り除いてください。

■不織布シューズカバーのセット方法

【1】



靴養生本体に付いている
シルバー色のカバーを外
します。

【2】



不織布シューズカバー (10
枚/束) に付いている H 型
クリップを、容器角の T 型
口へ入れます。

【3】



【1】で取り付けた箇所の
対角に【1】と同様に T 型
口へ入れます。

【4】



残り 2 箇所も同様に
セットします。

【5】



結束しているリボンを取
り除きます。

【6】



不織布シューズカバーを
容器に合わせて整えま
す。

※最大 20 枚までまとめてセット可能です。

【7】



1 番上のカバーの H 型
クリップが、少し内側
に入っていることを確
認します。

【8】



靴養生本体にシルバー色の
カバーをはめます。